

AMELUNA APP  
→ ARTEMIDE APP

# Ameluna APP goes ↪ Artemide APP



- Ameluna App sarà presto obsoleta. Se hai acquistato una lampada Ameluna prima di Aprile 2018 e l'hai arruolata in Ameluna APP, segui la procedura di RESET per poter comandare la tua Ameluna con Artemide App

# AMELUNA



AMELUNA  
1401010APP





AMELUNA RGB  
1402010APP

# AMELUNA APP -> ARTEMIDE APP PROCEDURA

## LA LAMPADA È STATA COLLEGATA AI DUE PULSANTI PUSH A PARETE

PULSANTI PUSH

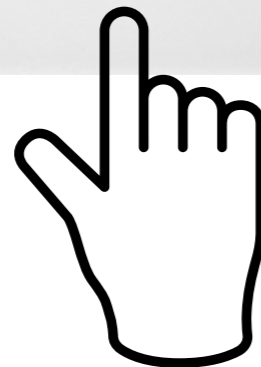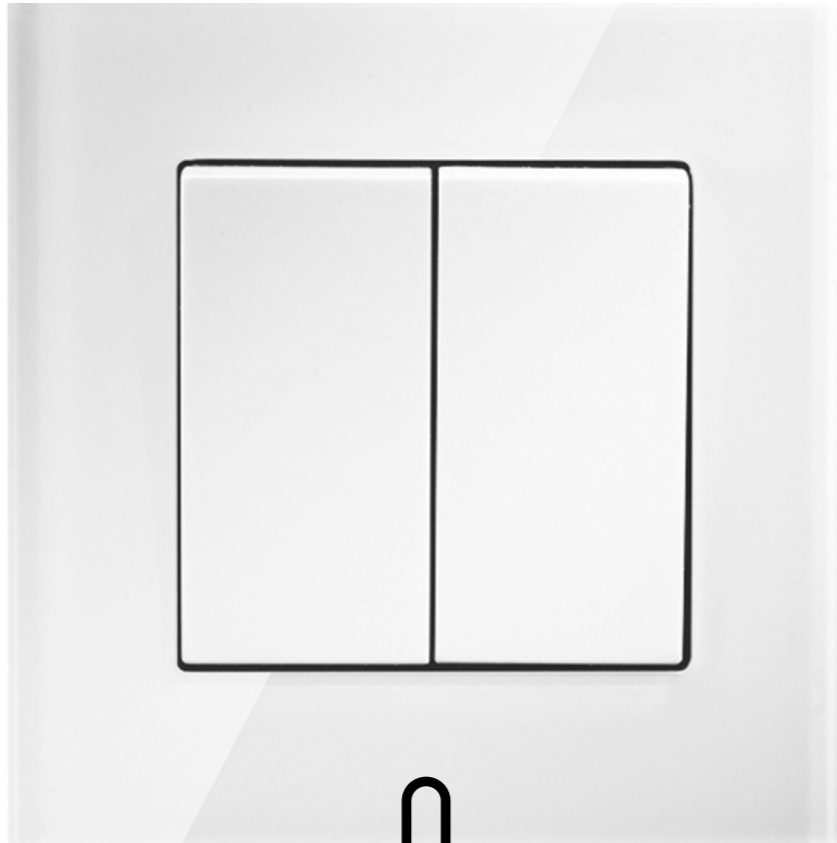

*Agire per 3 minuti  
sui pulsanti*

Se la(le) lampada(e) Ameluna è(sono) controllata(e) con due pulsanti PUSH, per il RESET della(e) lampada(e) con conseguente dissociazione dal Network dell'Ameluna APP, è sempre consigliato agire sui pulsanti PUSH per 3 minuti. Nel caso in cui dovessero esserci degli impedimenti, seguire le indicazioni a p.4 di questo documento.

### **Procedura:**

1 - Premere e mantenere premuti entrambi i pulsanti PUSH per almeno tre minuti circa fino a che entrambe le sorgenti, WHITE e RGB, iniziano a lampeggiare velocemente.

2 - Rilasciare i pulsanti PUSH.

La lampada si trova ora resettata e pronta all'installazione e successivo arruolamento in Artemide APP.

# AMELUNA APP -> ARTEMIDE APP PROCEDURA

## LA LAMPADA NON È STATA COLLEGATA AI DUE PULSANTI PUSH A PARETE O I PULSANTI PUSH NON SONO FUNZIONANTI

### ♦ **CASO 1:** (SÌ PASSWORD – SÌ AMELUNA APP)

Il cliente ricorda la password del Network e **HA** Ameluna APP sul proprio dispositivo.

*Opzione A* - Il cliente può dissociare la lampada eliminandola dal Network e renderla libera per l'arruolamento con l'Artemide APP (Allegato 1 - pp.6-7).

*Opzione B* - Il cliente può accedere al Network e cliccare su "RESET NETWORK" per dissociare la lampada e renderla libera per l'arruolamento con l'Artemide APP (Allegato 2 - p.8).

### ♦ **CASO 2:** (SÌ PASSWORD – NO AMELUNA APP)

Il cliente ricorda la password del Network ma **NON HA** più Ameluna APP

*Opzione A / B* - Ad oggi 14 04 2020 il cliente può scaricare la Ameluna APP dall'Apple Store anche se ha installato sul suo dispositivo l'ultimo software IOS e può procedere come da CASO 1.

<https://apps.apple.com/it/app/ameluna/id1181569128>

# AMELUNA APP -> ARTEMIDE APP PROCEDURA

## LA LAMPADA NON È STATA COLLEGATA AI DUE PULSANTI PUSH A PARETE O I PULSANTI PUSH NON SONO FUNZIONANTI

- ◆ **CASO 3:** (NO PASSWORD – SÌ AMELUNA APP)

Il cliente **NON** ricorda la password del Network e **HA** Ameluna APP sul proprio dispositivo

*Opzione C* - Il reset della lampada può avvenire solo agendo fisicamente sul driver, la procedura può essere effettuata **SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO** (Allegato 3 - p.9).

- ◆ **CASO 4:** (NO PASSWORD – NO AMELUNA APP)

Il cliente **NON** ricorda la password del Network e **NON HA** più Ameluna APP

*Opzione C* - Il reset della lampada può avvenire solo agendo fisicamente sul driver, la procedura può essere effettuata **SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO** (Allegato 3 - p.9).


# ALLEGATO 1

## AMELUNA APP - RIMOZIONE LAMPADA DAL NETWORK


### Opzione 1



1 - Cliccare sull'icona del cestino;

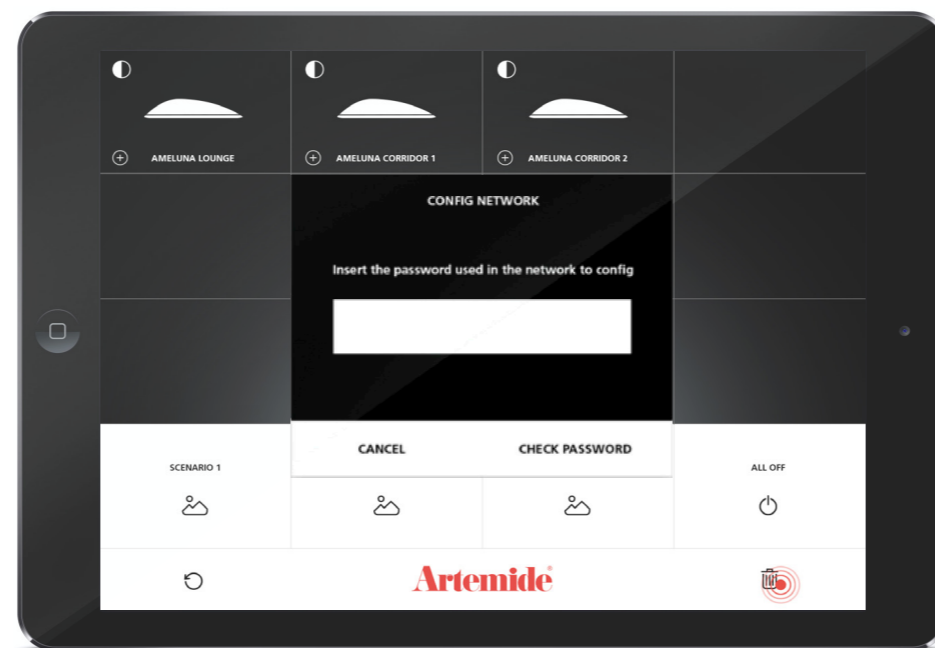

2 - Inserire la password utilizzata in fase di configurazione del Network;

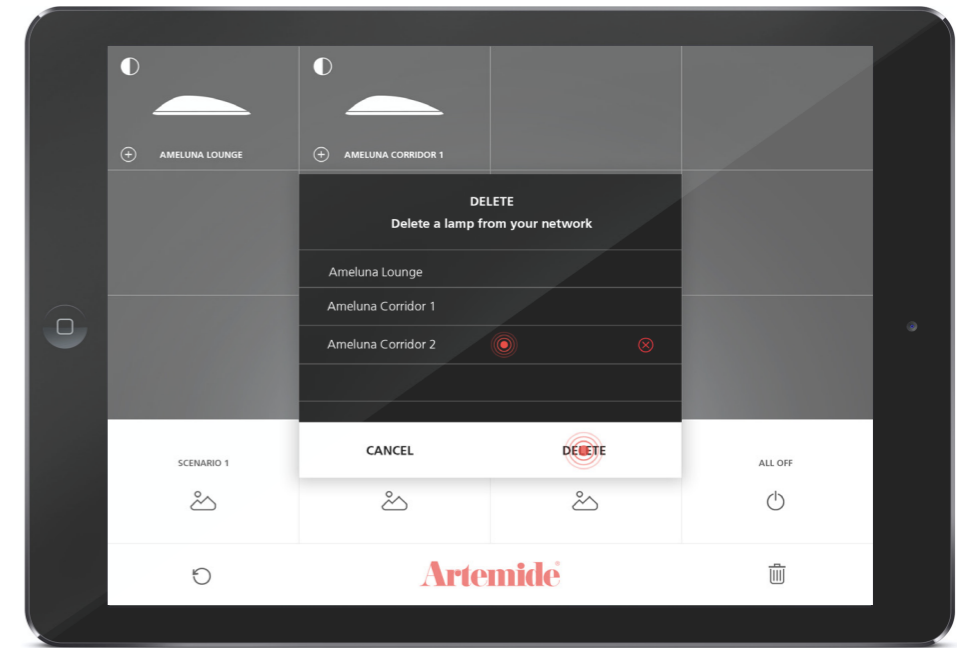

2 - Selezionare le lampade, una alla volta, e cliccare su "DELETE".


# ALLEGATO 1

## AMELUNA APP - RIMOZIONE LAMPADA DAL NETWORK


### Opzione 2



1 - Cliccare sull'icona con la freccia circolare per andare alla schermata del Network e scansionare l'area;

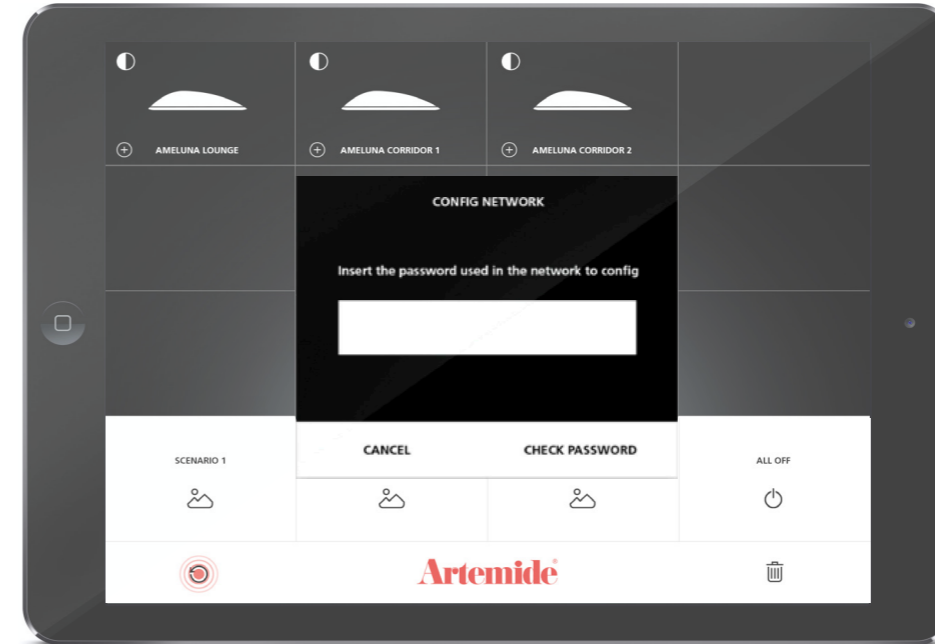

2 - Inserire la password utilizzata in fase di configurazione del Network;

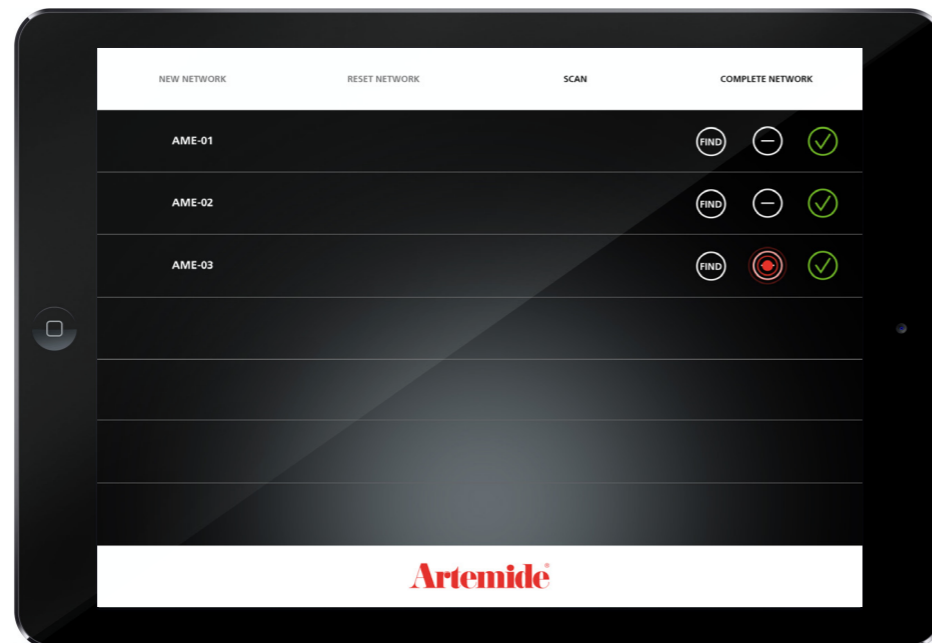

3 - Cliccare sull'icona con il "-";



4 - Eliminazione della lampada dal Network avvenuta, ripetere l'operazione per tutte le lampade.



# ALLEGATO 2

## AMELUNA APP - RESET NETWORK



1 - Cliccare su "Reset Network";




2 - Network resettato.

# ALLEGATO 3

## AMELUNA APP - RESET DRIVER\_SOLO PERSONALE QUALIFICATO

RESET GENERALE  
DRIVER

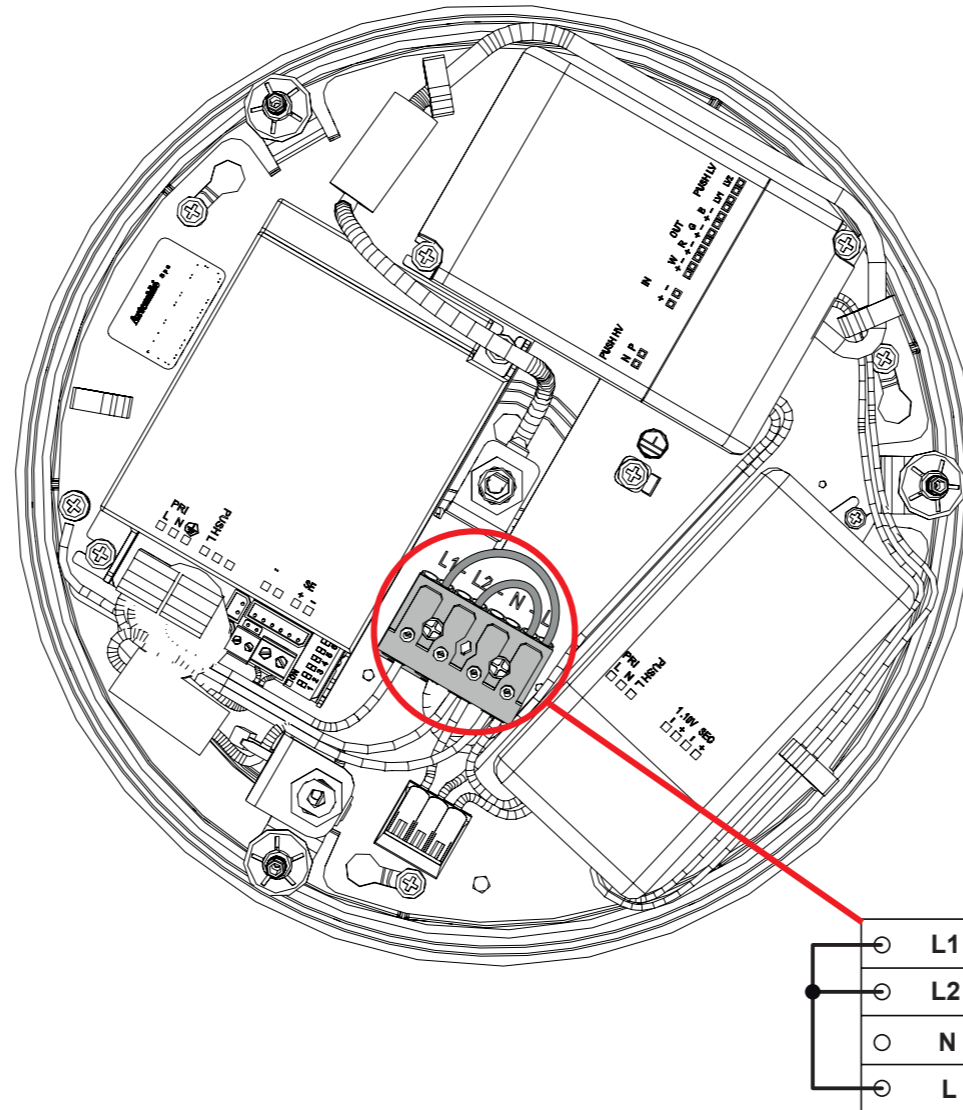

**PERICOLO PARTI IN TENSIONE DI RETE.**

**SOLO PERSONALE QUALIFICATO AD OPERARE CON LA TENSIONE DI RETE PUÒ EFFETTUARE LA PROCEDURA.**

1 - Durante le operazioni di cablaggio sui morsetti L-L1 e L-L2 assicurarsi che non sia attiva l'alimentazione di rete.

2 - Abilitare la tensione di rete solo a cablaggio di cui al **punto 1** concluso e solo per i tre minuti che permettono il reset (confermato da blink della sorgente).

3 - Assicurarsi nuovamente che non sia attiva l'alimentazione di rete e eliminare i cablaggi aggiunti al **punto 1**.

4 - La lampada si trova ora resettata e pronta all'installazione e successivo arruolamento in Artemide APP.

**Artemide®**